ノートブック コンピュータの各部 <sup>ユーザ ガイド</sup> © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。 Bluetooth はその 所有者が所有する商標であり、使用許諾に 基づいて Hewlett-Packard Company が使用 しています。 SD ロゴはその所有者の商標で す。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2007年6月

製品番号: 438903-291

### このガイドについて

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。 一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

JAWW iii

y このガイドについて JAWW

# 目次

### 1 ハードウェアの確認

<ul><li>2 各部の名称</li><li>表面の各部</li></ul>	3
ポインティング デバイス	
ランプ	5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
+	g
前面の各部	
背面の各部	11
右側面の各部	
左側面の各部	
裏面の各部	
無線アンテナ	
その他のハードウェア コンポーネント	
3 ラベル	
·	46

# 1 ハードウェアの確認

コンピュータに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[マイコンピュータ]の順に選択します。
- 2. [システムのタスク]ウィンドウの左側の枠内で[システム情報を表示する]を選択します。
- 3. [ハードウェア]タブの[デバイス マネージャ]を選択します。

[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス設定の変更もできます。


JAWW 1

# 2 各部の名称

### 表面の各部

### ポインティング デバイス


② **注記**: お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。

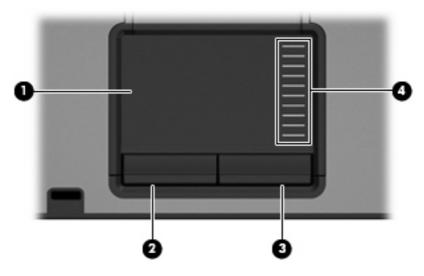

名称		説明
(1)	タッチパッド	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(2)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(4)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
- 0 =	- スは初世記ウの44年1000 スピロースいます	ポストニストだ ごぶくつ の乳ウナキニした 日本市した リナフには

この表では初期設定の状態について説明しています。 ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[マウス]の順に選択します。

JAWW 表面の各部 3

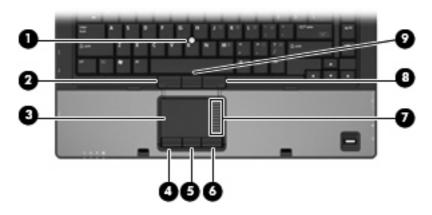

名称		説明
יויד 🗆		DC-971
(1)	ポインティング スティック	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(2)	左のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3)	タッチパッド	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(4)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(5)	中央のタッチパッド ボタン	外付けマウスの中央ボタンと同様に機能します
(6)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(7)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(8)	右のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(9)	中央のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの中央ボタンと同様に機能します
この割	長では初期設定の状態について説明しています。 オ	ペインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、

この表では初期設定の状態について説明しています。 ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[マウス]の順に選択します。

### ランプ



名称		説明	A Company of the Comp
(1)	無線ランプ (×2) †	•	点灯: 無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)デバ イス、HP ブロードバンド無線モジュール、Bluetooth®デバ イスなどの内蔵無線デバイスの電源がオンになっています
		•	消灯: すべての無線デバイスがオフになっています
(2)	電源ランプ(×2)*	•	点灯: コンピュータの電源がオンになっています
		•	点滅: コンピュータがスタンバイ状態になっています
		•	すばやい点滅: より大きい定格電力の AC アダプタを接続す る必要があります
		•	消灯: コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています
(3)	バッテリ ランプ	•	オレンジ色: バッテリが充電中です
		•	緑色: バッテリが完全充電時に近い状態です
		•	オレンジ色で点滅: 電源にバッテリのみを使用している状態で、ローバッテリ状態になっています。 完全なローバッテリ状態になると、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		•	消灯: コンピュータが外部電源に接続されている場合、コンピュータに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。 コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプが消灯したままになります
(4)	ドライブ ランプ	•	緑色で点滅: ハードドライブまたはオプティカル ドライブ にアクセスしています
		•	オレンジ色: HP 3D DriveGuard によって内蔵ハードドライ ブが一時停止しています
(5)	Info Center ランプ	点火	J: Info Center(インフォ センター)がオンの状態です

JAWW 表面の各部 5

名称		説明
(6)	プレゼンテーション ランプ	点灯: プレゼンテーション機能がオンになっています
(7)	Caps Lock ランプ	点灯: Caps Lock がオンの状態です
(8)	Num Lock ランプ	点灯: Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効な状態で す
(9)	ミュート ランプ	<ul><li>消灯: コンピュータのサウンドがオンになっている状態です</li><li>点灯: コンピュータのサウンドが消音(ミュート)されて</li></ul>
		いる状態です 
(10)	音量下げランプ	点滅: 音量スクロール ゾーンを使用してスピーカの音量を下げ ている状態です
(11)	音量上げランプ	点滅: 音量スクロール ゾーンを使用してスピーカの音量を上げ ている状態です

\*電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。コンピュータの前面にある電源ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。

†無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。 無線ボタンのところにある無線ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。 コンピュータの前面にある無線ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。

### ボタン、スイッチ、および指紋認証システム




名称		明	
(1)	電源ボタン	コンピュータの電源が切れているときにボタン 源が入ります	を押すと、電
		コンピュータの電源が入っているときにボタン 源が切れます	を押すと、電
		コンピュータがスタンバイ状態のときに短く押 バイが終了します	すと、スタン
		コンピュータがハイバネーション状態のときに ハイバネーションが終了します	短く押すと、
		ンピュータが応答せず、Windows®のシャットダ「 できないときは、電源ボタンを5秒程度押したま  ンピュータの電源が切れます	
		源設定について詳しく調べるには、 <b>[スタート]→[</b> <b>, パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプ</b> 択します	
(2)	内蔵ディスプレイ スイッチ	ンピュータの電源が入っている状態でディスプレ 、ディスプレイの電源が切れます	イを閉じる
(3)	インフォ ボタン	fo Center(インフォ センター)を起動します。Inf Iしてさまざまなソフトウェアを起動できます	o Center を使
(4)	無線ボタン	線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は ,	確立されませ
		記: 無線接続を確立するには、無線ネットワー ットアップされている必要があります	クがすでに
(5)	プレゼンテーション ボタン	プレゼンテーション機能をオンにします	
(6)	ミュート ボタン	ピーカの音量を消音(ミュート)および復元しま	す
(7)	音量調整スライダ	.ピーカの音量を調整します。 指を左にスライドさ がり、右にスライドさせると音量が上がります。	

JAWW 表面の各部 7

名称		説明
		側を押して音量を下げたり、右側を押して音量を上げたりすることもできます
(8)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(9)	HP 指紋認証センサ(指紋認証システム)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログオン できます

#### キー


② **注記**: お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、次の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。

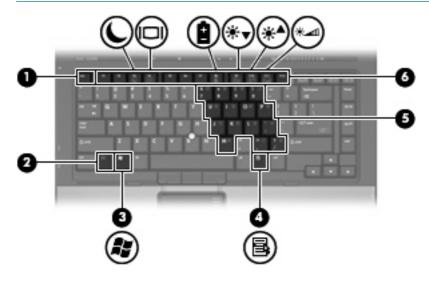

名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +—	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使うシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	ポインタを置いた項目のショートカット メニューが表示されます
(5)	内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します

JAWW 表面の各部 9

# 前面の各部

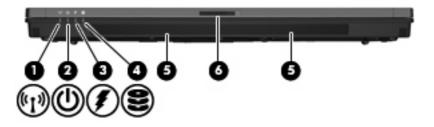

名称		説明	Ħ
(1)	無線ランプ	•	点灯: 無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)デバイス、HP ブロードバンド無線モジュール、または Bluetooth デバイスなどの内蔵無線デバイスの電源がオンになっています
		•	消灯: すべての無線デバイスがオフになっています
(2)	電源ランプ	•	点灯: コンピュータの電源がオンになっています
		•	点滅: コンピュータがスタンバイ状態になっています
		•	すばやい点滅: より大きい定格電力の AC アダプタを接続す る必要があります
		•	消灯: コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています
(3)	バッテリ ランプ	•	オレンジ色: バッテリが充電中です
		•	緑色: バッテリが完全充電時に近い状態です
		•	オレンジ色で点滅: 電源にバッテリのみを使用している状態で、ローバッテリ状態になっています。 完全なローバッテリ状態になると、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		•	消灯: コンピュータが外部電源に接続されている場合、コンピュータに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。 コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプが消灯したままになります
(4)	ドライブ ランプ	•	緑色で点滅: ハードドライブまたはオプティカル ドライブ にアクセスしています
		•	オレンジ色(一部のモデルのみ): HP 3D DriveGuard によっ てハードドライブが一時停止しています
(5)	スピーカ	サウ	プンドを出力します
(6)	ディスプレイ リリース ラッチ	コン	ノピュータを開けるときに使用します


## 背面の各部



名称		説明
(1)	電源コネクタ	AC アダプタを接続します
(2)	外付けモニタ ポート	外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します


JAWW 背面の各部 11

# 右側面の各部

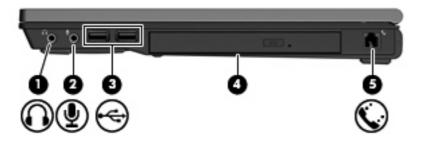

名称		説明
(1)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	市販の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウ ンドを出力します
(2)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マ イク、またはモノラル マイクを接続します
(3)	USB ポート(×2)(一部のモデルのみ)	別売の USB デバイスを接続します
(4)	オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクを読み取ります。一部のモデルではオプ ティカル ディスクへの書き込みも行います
(5)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します


## 左側面の各部

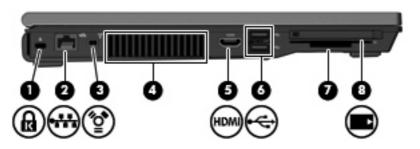

名称		説明
(1)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルでコンピュータを固定物に 接続することによって、盗難を防止します
		注記: セキュリティ ケーブルは、抑止効果を発揮することを目的としていますが、コンピュータの誤った取り扱いや盗難を防止できるとは限りません
(2)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
		注記: RJ-45 (ネットワーク) コネクタにはギガビット イーサネット機能があります
(3)	1394 ポート(一部のモデルのみ)	ビデオ カメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを 接続します
(4)	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
		注意: 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。 コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。 通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(5)	HDMI ポート	ハイビジョン テレビなどの別売のビデオまたはオーディオ デバ イス、その他の対応するデジタルまたはオーディオ コンポーネン トを接続します
(6)	USB ポート(×2)	別売の USB デバイスを接続します
(7)	メディア カード リーダー	次のフォーマットの別売のメディア カードに対応しています: マルチメディア カード(MMC)および SD(Secure Digital)メ モリ カード
(8)	PC カード スロット	別売の Type l または Type ll の 32 ビット(CardBus)または 16 ビットの PC カードに対応しています


JAWW 左側面の各部 13

## 裏面の各部

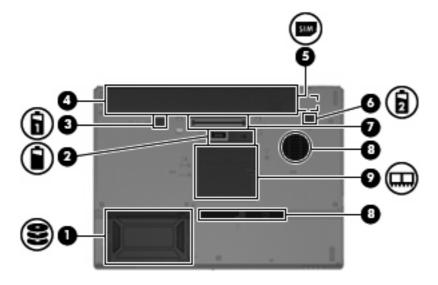

名称		説明
(1)	ハードドライブ ベイ	ハードドライブを装着します
(2)	オプション バッテリ コネクタ	別売のオプション バッテリを接続します
(3)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリの固定を解除します
(4)	バッテリ ベイ	バッテリを装着します
(5)	SIM スロット(一部のモデルのみ)	SIM(Subscriber Identity Module)カードがあります。 SIM スロットはバッテリ ベイの中にあります
(6)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリの固定を解除します
(7)	ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します
(8)	通気孔 (×2)	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
		注意: 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。 コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。 通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(9)	メモリ モジュール コンパートメント	メモリ モジュール スロットがあります

## 無線アンテナ

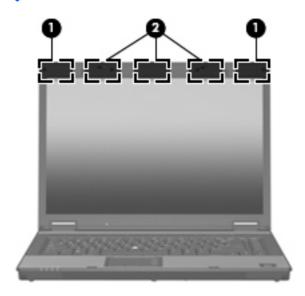

名称		説明
(1)	無線 WAN アンテナ(×2)(一部のモデルのみ) *	無線ワイド エリア ネットワーク(無線 WAN)を介して無線信号 を送受信します
(2)	無線 LAN アンテナ(×3)(一部のモデルのみ) *	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)を介して無線信号を送受信します
*アい=	テナはコンピュータの外側からは見えません 最適	「な転送のため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの国または地域の無線規定については、[ヘルプとサポート]から『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

JAWW 無線アンテナ 15

### その他のハードウェア コンポーネント



名称		説明
(1)	電源コード*	AC アダプタを電源コンセントに接続します
(2)	AC アダプタ	AC 電源を DC 電源に変換します
(3)	バッテリ*	コンピュータが外部電源に接続されていないときに、コンピュー タに電力を供給します
(4)	モデム ケーブル(一部のモデルのみ)*	内蔵のモデムを RJ-11 電話コネクタまたは各国仕様のモデム アダ プタに接続するときに使用します

<sup>\*</sup>電源コード、バッテリ、およびモデム ケーブルは、地域や国によって外観が異なります。このコンピュータを日本国内で使用する場合は、製品に同梱されていた電源コードをお使いください。同梱されていた電源コードは、他の製品で使用できません。

## 3 ラベル

コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解決する際に必要な情報や、コンピュータを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

- サービスタグ:お使いのコンピュータの製造元、シリーズ名、シリアル番号(s/n)、および製品番号(p/n)が記載されています。この情報は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。サービスタグラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートまたは問 題解決のときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピュータの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは名刺ホルダの下に付いています。
- モデム認定ラベル:モデムの規定に関する情報と、認定各国の一部で必要な政府機関の認定マーク一覧が記載されています。コンピュータを海外に携行する際にこの情報が必要になる場合があります。モデム認定ラベルは名刺ホルダの下に付いています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ): オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス、HP ブロードバンド無線モジュール、または Bluetooth デバイスなどです。お使いのコンピュータに 1 つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1 つ以上の認定ラベルが貼付されています。コンピュータを海外に携行する際にこの情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは名刺ホルダの下に付いています。
- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルはバッテリ ベイの中に貼付されていま す。
- HP ブロードバンド無線モジュールのシリアル番号ラベル(一部のモデルのみ): HP ブロードバンド無線モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルはバッテリ ベイの中に貼付されています。

JAWW 17

18 第 3 章 ラベル JAWW

# 索引

<mark>記号/数字</mark> 1394 ポート、位置 13	RJ-45(ネットワーク)コネクタ、 位置 13	前面 10 その他のハードウェア 16 背面 11
<b>A</b> AC アダプタ、位置 16	S SIM スロット、位置 14	左側面 13 表面 3 右側面 12
B Bluetooth ラベル 17	U USB ポート、位置 12, 13	無線アンテナ 15
C Caps Lock ランプ、位置 6 Certificate of Authenticity ラベ ル 17 E esc キー、位置 9	W Windows アプリケーション キー、 位置 9 Windows ロゴ キー、位置 9  **B アプリケーション キー、 Windows 9	キー esc キー 9 fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 テンキー 9 ファンクション 9 規定情報
・ fn キー、位置 9 H	い インフォ ボタン、位置 7	規定ラベル 17 無線認定/認証ラベル 17 モデム認定ラベル 17
HP 指紋認証センサ、位置 8  I IEEE 1394 ポート、位置 13  M Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 17  N Num Lock ランプ、位置 6 P PC カードスロット、位置 13	お オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ、位置 12 オーディオ入力(マイク)コネクタ、位置 12 オプション バッテリ コネクタ、位置 14 オプティカル ドライブ、位置 12 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 17 プロダクト キー 17 音量上げランプ、位置 6 音量下げランプ、位置 6	こ コード、電源 16 コネクタ RJ-11 (モデム) 12 RJ-45 ネットワーク 13 オーディオ出力(ヘッドフォン) 12 オーディオ入力(マイク) 12 コンパートメント、メモリモジュール 14 コンピュータの持ち運び 無線認定/認証ラベル 17 モデム認定ラベル 17
R RJ-11(モデム)コネクタ、位 置 12	音量調整スライダ、位置 7 か 各部	<b>さ</b> サービス タグ 17

JAWW 索引 19

裏面 14

#### し に

指紋認証センサ、位置 8 シリアル番号、コンピュー タ 17

#### क

スクロール ゾーン、タッチパッド 3
スクロール領域、タッチパッド 4
スピーカ、位置 10
スロット
セキュリティ ケーブル 13
セキュリティ ロック ケーブル用
スロット、位置 13
メディア カード リーダー 13
メモリ モジュール 14

#### ++

製品名と製品番号、コンピュータ 17

#### そ

外付けモニタポート、位置 11

#### t

タッチパッド、位置 3, 4 タッチパッド スクロール ゾーン 4 タッチパッドのスクロールゾーン、 位置 3 タッチパッド ボタン、位置 3, 4

#### つ

通気孔、位置 13, 14

#### T

ディスプレイ スイッチ、位置 7 ディスプレイ リリース ラッチ、位 置 10 テンキー、位置と名称 9 電源コード、位置 16 電源コネクタ、位置 11 電源ボタン、位置 7 電源ランプ、位置 5,10

#### L

ドッキング コネクタ、位置 14 ドライブ ランプ、位置 5, 10

#### な

内蔵ディスプレイ スイッチ、位 置 7 内蔵マイク、位置 8

#### は

ハードドライブ ベイ、位置 14 バッテリ、位置 16 バッテリ ベイ 14, 17 バッテリ ランプ、位置 5, 10 バッテリ リリース ラッチ、位 置 14

#### 3

ファンクション キー、位置と名 称 9 プレゼンテーション ボタン、位 置 7 プロダクト キー 17

### ベイ

・ ハードドライブ 14 バッテリ 14, 17 ヘッドフォン(オーディオ出力)コ ネクタ 12

#### IX

ポインティング スティック、位 置 4 ポインティング スティック ボタ ン、位置 4 ポインティング デバイス、位 置 3 ポート 1394 13 HDMI 13 USB 12. 13 外付けモニタ 11 ボタン インフォ 7 タッチパッド 3,4 電源 7 プレゼンテーション 7 ポインティング スティック 4 ミュート 7 無線 7

#### ま

マイク(オーディオ入力)コネク タ 12

#### 24

ミュート ボタン、位置 7 ミュート ランプ、位置 6

#### at:

無線 LAN アンテナ、位置 15 無線 LAN デバイス 17 無線 LAN ラベル 17 無線 WAN アンテナ、位置 15 無線認定/認証ラベル 17 無線ボタン、位置 7 無線ランプ、位置 5,10

#### 8b

メモリ モジュール コンパートメント、位置 14

#### **#**,

モデム ケーブル、位置 16 モデム認定ラベル 17 モニタ ポート、外付け 11

#### 6

ラッチ、バッテリ リリース 14 ラベル Bluetooth 17 Microsoft Certificate of Authenticity 17 規定 17 サービス タグ 17 無線認定/認証 17 無線 LAN 17 モデム認定 17

Caps Lock 6 Info Center 5 Num Lock 6 音量上げ 6 音量下げ 6 電源 5, 10 ドライブ 5, 10 バッテリ 5, 10

無線 5,10

20 索引 JAWW

u

リリース ラッチ、バッテリ 14

JAWW 索引 21

22 索引 JAWW